


Eco Touch


HABITAT INTELLIGENT

Présentation & Notice d'utilisation

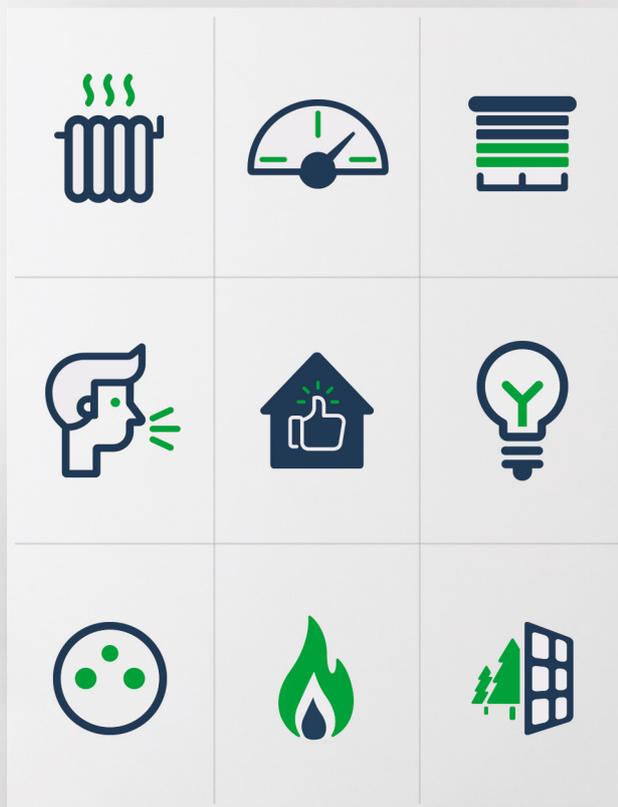

INTRODUCTION	4
<hr/>	
PRÉSENTATION DE LA SOLUTION ECO-TOUCH	
<hr/>	
Les fonctionnalités	5
<hr/>	
Le module Eco-Touch	7
<hr/>	
Utilisation de l'interrupteur	8
<hr/>	
Utilisation de la commande de température murale	9
<hr/>	
APPLICATION ECO-TOUCH	
<hr/>	
Description des écrans	12
<hr/>	
Les états du logement	14
<hr/>	
Création de compte & connexion	16
<hr/>	
ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES - OPTIONS	21
<hr/>	
TABLEAU DES FONCTIONNALITÉS - DE SÉRIE ET EN OPTION	22
<hr/>	
QUESTIONS FRÉQUENTES	23
<hr/>	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU MODULE ECO-TOUCH	26
<hr/>	
NOTICES COMPLÉMENTAIRES	27
<hr/>	

Avec **ECO-TOUCH**, votre logement s'adapte à vos besoins en toute simplicité et de façon évolutive !

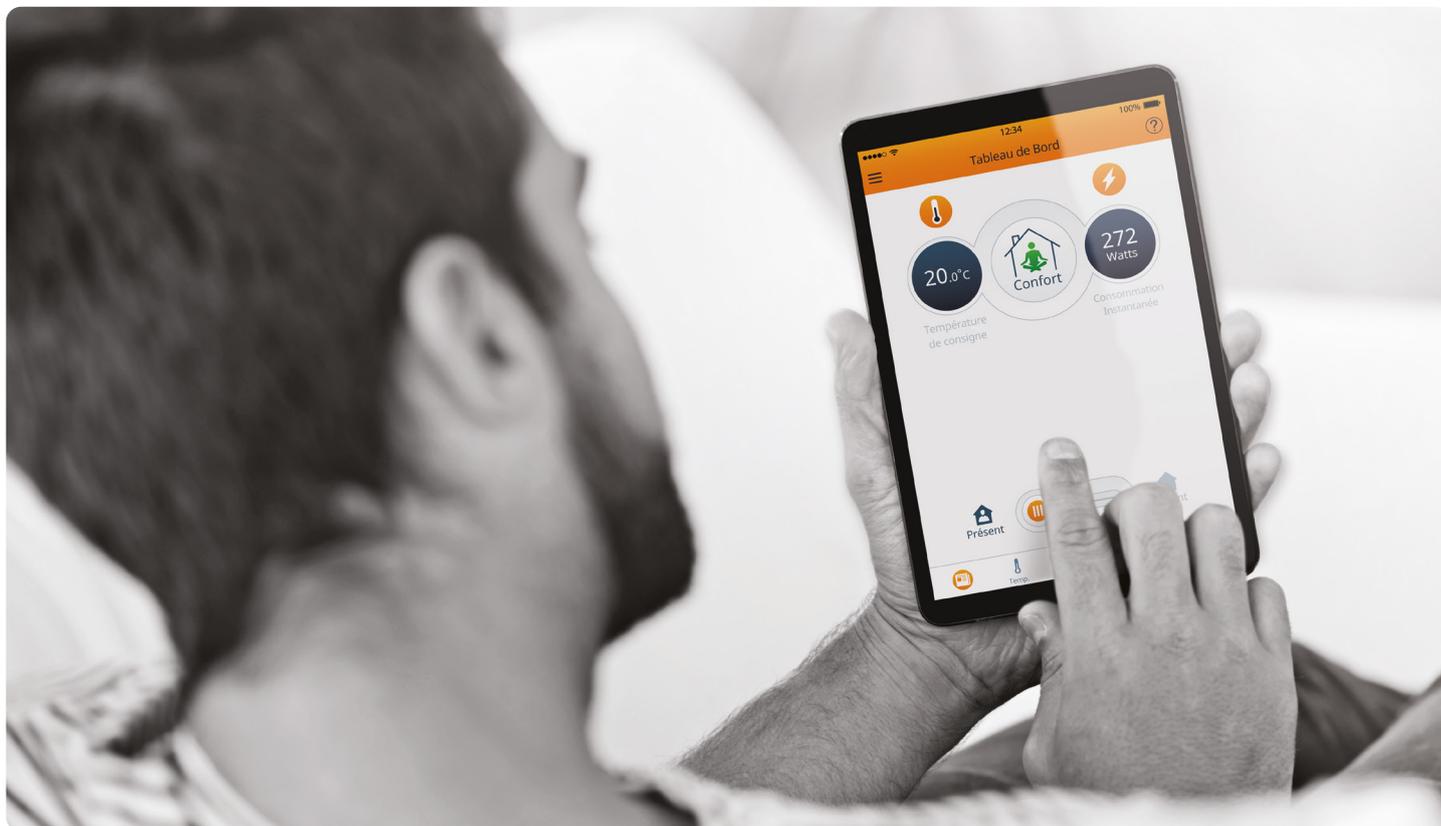

OGGA a développé une solution «SmartHome», baptisée ECO-TOUCH. Capable d'apprendre, analyser et agir en toute autonomie, cette solution connectable innove par un mode d'apprentissage automatique de vos habitudes. Elle s'adapte à votre vie, en temps réel. Ainsi vous réalisez des économies et contribuez à la préservation de la planète.

ECO-TOUCH vous permet de :

- › Optimiser vos consommations énergétiques par une gestion automatique du chauffage.
- › Suivre vos consommations d'énergie en temps réel.
- › Augmenter le confort de votre logement avec la gestion de vos éclairages et de vos volets roulants*.
- › Garantir une plus grande sécurité grâce à des équipements connectés* tels que le détecteur de fumée, les capteurs de mouvements et d'ouverture de fenêtre.

Vous trouverez dans cette notice les **principes de fonctionnement** de la solution ECO-TOUCH ainsi que toutes les indications sur **le contrôle et l'affichage de vos données via l'application mobile ou Web**, à distance ou directement de chez vous.

Ne nécessite aucune connexion Internet pour fonctionner.

THERMOSTAT INTELLIGENT SANS PROGRAMMATION

ECO-TOUCH régule automatiquement la consommation de votre chauffage pendant vos périodes d'absence et de sommeil et anticipe vos heures de retour et de réveil pour un confort optimal. Il s'adapte en permanence et en temps réel à vos changements d'habitude pour que votre logement soit toujours à la bonne température en fonction de vos besoins.

ECO-TOUCH S'AUTO-PROGRAMME EN FONCTION DE VOS HABITUDES :

- Calcule automatiquement la température la plus économique pour votre logement pendant vos absences.
- Détecte vos périodes de sommeil et applique une baisse de température (consigne «Sommeil»).
- Anticipe vos heures de retour et de réveil par apprentissage et applique la température de «Confort».
- Pilotage possible par smartphone, tablette ou ordinateur (thermostat connecté).



Chauffage en mode ÉCO pendant les absences



Anticipation des heures de réveil



Anticipation des retours



Consigne de sommeil automatique

COMPTEUR D'ÉNERGIE

Respectant la réglementation RT2012, ECO-TOUCH mesure et affiche, via l'application Eco-Touch, vos consommations d'énergie et vous alerte également en cas d'anomalie.

- Affiche en temps réel votre consommation énergétique par usage.
- Affiche l'historique de vos consommations.
- Affiche le prévisionnel de vos consommation énergétique mensuel.
- Alerte en cas de consommation anormale.



Chauffage



Eau Chaude



Prises



Climatisation



Autres

AFFICHAGE DES CONSOMMATIONS PAR USAGE [RT2012]


Visualisation des suivis de consommations en kWh et en €

COUPURE DES ÉCLAIRAGES PENDANT LES ABSENCES

En indiquant vos absences, grâce à l'interrupteur positionné dans votre entrée, ECO-TOUCH garantie la coupure centralisée des éclairages.

CONSULTATION ET PILOTAGE

L'application Eco-Touch permet de contrôler votre logement et de consulter en toute sérénité vos consommations énergétiques journalières, mensuelles et annuelles.

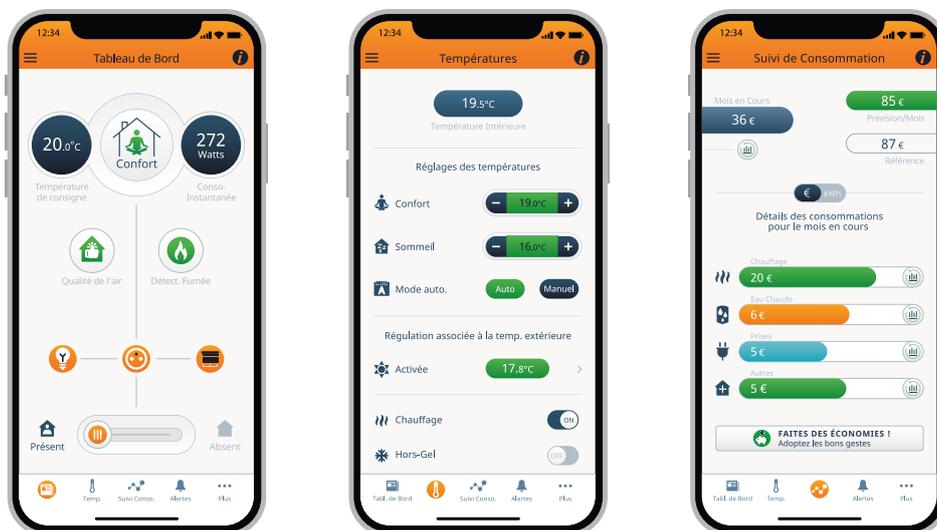

Gratuit | Sans abonnement | Utilisation dans le logement ou à distance

COMPATIBLE AVEC LES ASSISTANTS VOCAUX

La solution Eco-Touch est compatible avec les assistants vocaux Google Home et Alexa d'Amazon :

- Annoncez vos absences du logement pour activer le mode économique automatique.
- Annoncez vos présence pour basculer le logement en mode confort.
- Commandez le thermostat et réglez la température au degré près.
- Allumez ou éteignez vos prises commandées*.
- Activez les ouvertures et les fermetures de vos volets roulants*.



AUTRES FONCTIONNALITÉS*

COUPURE DES VEILLES PENDANT LES ABSENCES

D'un geste simple sur l'interrupteur « Présence | Absence », **Eco-Touch garantit la coupure centralisée et automatique d'un circuit de prises électriques dédié** (identifiables grâce à un marquage spécifique) pendant les absences. Fini les consommations inutiles de votre ordinateur ou de votre téléviseur en mode veille.

PILOTAGE DES VOLETS ROULANTS

Grâce à un appui long sur l'interrupteur Eco-Touch, **les fermetures et les ouvertures des volets roulants sont centralisées dès l'entrée du logement**. Il est également possible de les piloter avec l'application Eco-Touch, à l'intérieur ou à l'extérieur du logement (simulation de présence).

* La disponibilité de ces fonctionnalités dépend du type d'installation défini dans votre logement.

Eco-Touch est le premier produit utilisant la mesure de consommation pour apprendre, analyser, automatiser et agir en toute autonomie, en fonction de vos habitudes.

Installé dans votre tableau électrique, le module Eco-Touch s'intègre durablement dans votre logement, sans maintenance, ni entretien.



Simplicité



Efficacité énergétique



Confort



Modernité



Évolutivité



UTILISATION DU CLAVIER

BOUTON 1

Apprentissage des accessoires (Appairage)

BOUTON 2

Connexion au réseau Wi-Fi Eco-Touch

Pour changer le mode de connexion au réseau Wi-Fi Eco-Touch, appuyez sur le bouton 2 et lancer l'application Eco-Touch. (Voir page 13)

FONCTIONNEMENT DES LEDS

- Led verte FIXE > **Bon fonctionnement**
- Led verte DOUBLE et TRIPLE CLIGNOTANTE > **En mode apprentissage des accessoires**
- Led rouge CLIGNOTANTE > **Une information est à lire dans l'application Eco-Touch**
- Led rouge FIXE > **Anomalie, contactez le SAV OGGA (sav@ogga.fr)**



NUMÉRO DE SÉRIE ECO-TOUCH

Le numéro indiqué sur le clavier de votre Eco-Touch vous permettra de passer votre logement en mode connecté.

UTILISATION DE L'INTERRUPTEUR

Une simple pression sur l'interrupteur, positionné à l'entrée du logement, permet d'indiquer vos **PRÉSENCES** et **ABSENCES**. Le logement bascule ainsi en mode économique ou confort.

VOUS ÊTES PRÉSENT

**CHAUFFAGE : CONFORT**

La consigne de température confort est appliquée.

**CHAUFFAGE : SOMMEIL**

La consigne de température sommeil est appliquée automatiquement pendant vos périodes de sommeil.

**ÉCLAIRAGE**

Le réseau d'éclairage dans votre logement est activé.

AUTRES FONCTIONNALITÉS*

**PRISES COMMANDÉES**

Les prises commandées dans votre logement sont activés.

**VOLETS ROULANTS**

L'ouverture centralisée de tous les volets roulants est activée après un appui long sur l'interrupteur.



VOUS ÊTES ABSENT

**CHAUFFAGE : ÉCO**

Eco-Touch calcule et applique la température la plus économique pendant vos absences.

**ÉCLAIRAGE**

Le réseau d'éclairage dans votre logement est coupé.

AUTRES FONCTIONNALITÉS*

**PRISES COMMANDÉES**

Les prises commandées dans votre logements ne sont plus alimentées.

**VOLETS ROULANTS**

La fermeture centralisée de tous les volets roulants est activée après un appui long sur l'interrupteur.

* La disponibilité de ces fonctionnalités dépend du type d'installation défini dans votre logement.

UTILISATION DE LA COMMANDE DE TEMPÉRATURE

La commande de température vous permet de régler votre consigne de Confort.

1 ÉCRAN D’AFFICHAGE

L'écran est éteint par défaut, un appui sur l'un des boutons de la commande permet de l'allumer et d'accéder aux réglages et aux informations.

2 BOUTONS RÉGLAGE TEMPÉRATURE

Indiquez votre consigne de confort à l'aide des boutons - et +.

3 BOUTON CHANGEMENT DE MODE

Chauffage ON - OFF - Hors-Gel

4 BOUTON AFFICHAGE INFORMATIONS

Température (visuel ci-contre) & Humidité



Commande de température sans fil
Version avec écran et touches de réglage
(version avec molette de réglage > voir p. 11)

- › Avec un réglage manuel sur la commande de température, la consigne de sommeil est définie automatiquement par le module Eco-Touch en abaissant de 3 degrés la température pendant vos périodes de sommeil.
- › Pendant vos absences et vos périodes de sommeil, la température ambiante est analysée en permanence et la consigne est relevée suffisamment tôt, suivant vos habitudes de vie, pour que la température soit égale à votre température de confort à vos retours ou réveils.
- › Concernant la gestion du chauffage au quotidien dans votre logement, vous avez également la possibilité d'utiliser l'application Eco-Touch pour :
 - Visualiser la température ambiante dans votre logement.
 - Ajuster à votre besoin la consigne de sommeil.
 - Faire une programmation manuelle de vos périodes de présences (Confort & Sommeil) et d'absences (Éco).




DANS VOTRE PIÈCE À VIVRE, IL EST IMPORTANT DE LAISSER LA VANNE DE VOTRE RADIATEUR EN POSITION OUVERTE AU MAXIMUM (EXEMPLE : POSITION 5) OU DE RÉGLER LA TEMPÉRATURE SUR LE RADIATEUR À UNE VALEUR ÉLEVÉE (EXEMPLE 24 C°)

RÉGLAGE DU CHAUFFAGE AVEC LES BOUTONS - ET +

POSITION DU CHAUFFAGE

INDICE - SEUIL DE CONSOMMATION

RECOMMANDÉE JUSQU'À 19°C

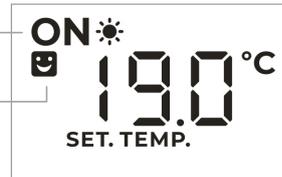

INDICE - SEUIL DE CONSOMMATION

À ÉVITER ENTRE 19,5°C ET 22,5°C



INDICE - SEUIL DE CONSOMMATION

NON RECOMMANDÉE AU DESSUS DE 23°C

AFFICHAGE DU TAUX D'HUMIDITÉ AVEC LE BOUTON INFOS 

Affichage du taux d'humidité mesuré dans la pièce où la commande de réglage est installée

INDICE DE CONFORT

À ÉVITER EN DESSOUS DE 30%



INDICE DE CONFORT

RECOMMANDÉE ENTRE 30% ET 60%



INDICE DE CONFORT

À ÉVITER AU DESSUS DE 60%



CHANGEMENT DE MODE AVEC LE BOUTON RÉGLAGES 


Faire un premier appui sur le bouton «Réglages» pour allumer l'écran et visualiser le mode de réglage en cours. à chaque nouvel appui, un mode différent vous sera proposé afin de gérer le chauffage en fonction de vos besoins :

ON : Le chauffage fonctionne. La consigne de confort réglée avec les boutons - / + est appliquée.

OFF : Le chauffage est éteint.

HORS GEL : Le chauffage fonctionne avec une consigne réglée par défaut sur 5°C.

(ex : pour maintenir une température minimum dans le logement pendant des absences prolongées)

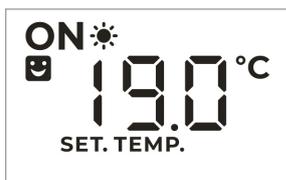

MODE CHAUFFAGE
ON



MODE CHAUFFAGE
HORS GEL



MODE CHAUFFAGE
OFF

VOUS POSSÉDEZ UNE COMMANDE DE TEMPÉRATURE
AVEC UNE MOLETTE DE RÉGLAGE

ALIMENTATION SOLAIRE

REPÈRE DE RÉGLAGE

RÉGLAGE MANUEL


Indiquez votre consigne de **Confort** à l'aide de la molette.

POSITION DU CHAUFFAGE "HORS-GEL"

POSITION DU CHAUFFAGE "ÉTEINT"

RÉGLAGE AVEC L'APPLICATION

Pour régler vos consignes **Confort** et **Sommeil** uniquement à partir de l'application Eco-Touch, positionnez la molette sur **Régl. App.**

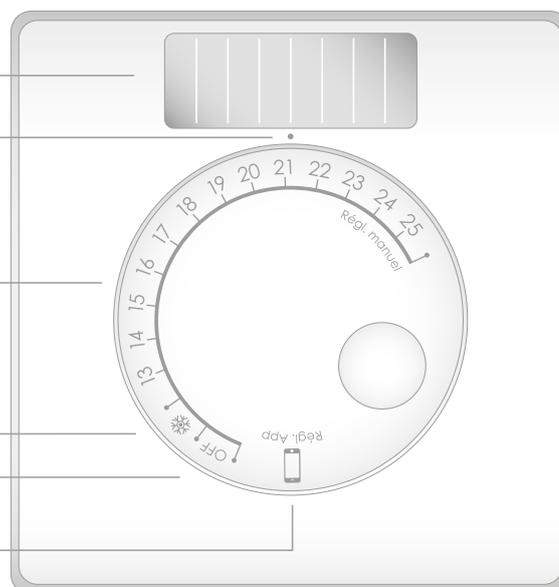

Pilotable à distance, la solution Eco-Touch permet à votre logement d'être connecté et plus économe en consommation d'énergie tout en améliorant votre qualité de vie.

Vous réglez votre température et surveillez la consommation énergétique de votre logement



TABLEAU DE BORD

- Affichage de la **température souhaitée (consigne)**
- Affichage de la **puissance électrique instantanée**
- Affichage de l'état du logement en cours
- Interrupteur
- › Indicateur de **présence** ou d'**absence**



TEMPÉRATURES


- Affichage de la **température actuelle**, à l'intérieur du logement
- Consigne de la température **Confort** dans la pièce à vivre
- Consigne de la température **Sommeil**
- Modes de pilotage du chauffage
- Affichage de la **temp. extérieure** & Activation régulation associée (Si Eco-Touch connecté à Internet)
- Interrupteur Chauffage
- Interrupteur Hors gel

Lorsque vous réglez votre consigne de confort sur l'application, elle est automatiquement prise en compte par la commande de réglage température (et inversement).



SUIVI DE CONSOMMATION

- Affichage de la **consommation électrique** du mois en cours
- Affichage de la **prévision** pour la consommation du mois en cours
- Affichage de la consommation du **mois précédent**
- Affichage des détails de **consommation par usage** pour le mois en cours
- Bouton d'accès à nos conseils sur les **éco-gestes à adopter**

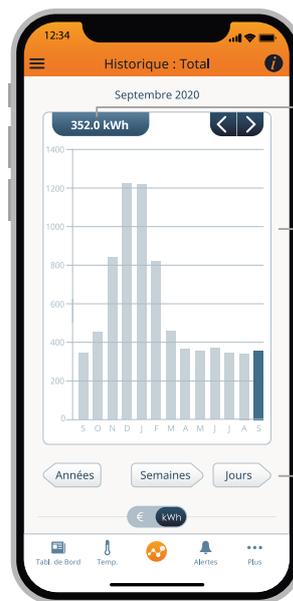

HISTORIQUE DES SUIVIS DE CONSOMMATION

- Affichage de la consommation du mois sélectionné
- Affichage du tableau de consommation
- Sélection du mode d'affichage
- › € ou kWh

FAITES DES ÉCONOMIES ! Adoptez les bons gestes



Bouton d'accès à nos conseils sur les éco-gestes dans le menu principal de l'application



Listes des thèmes classés par catégories de consommation

DÉCOUVREZ NOS CONSEILS SUR LES ÉCO-GESTES À ADOPTER AU QUOTIDIEN et limitez les impacts sur vos factures et sur l'environnement (ex : Chauffage, Prise, Eau Chaude)



TÉLÉCHARGEZ OU METTEZ À JOUR L'APPLICATION ECO-TOUCH
depuis l'App Store ou Google Play, ou connectez vous sur home.ogga.fr.



En fonction de vos présences ou de vos absences, il applique le mode de fonctionnement le plus adéquate et le plus économique.

ÉTATS DU LOGEMENT



Confort

CONFORT

En votre présence, la consigne de température confort est appliquée pour le chauffage.



Sommeil

SOMMEIL

En votre présence, la consigne de température sommeil est appliquée automatiquement pendant les périodes de sommeil.



Éco

ÉCO

Pendant vos absences, la consigne de température la plus économique est automatiquement calculée et appliquée par Eco-Touch.

Lorsque vous êtes présent chez vous, Eco-Touch détermine automatiquement les périodes de confort ou de sommeil ainsi que le mode Éco pendant vos absences. Toutefois, grâce au tableau de bord (bouton État) de l'application Eco-Touch, vous pouvez à tout moment "forcer manuellement" le basculement entre les états **Confort, Sommeil et Eco pour une durée de 2 heures** (Eco-Touch reprendra la main par la suite).



Reprise

REPRISES DU CHAUFFAGE : ANTICIPATION RÉVEIL

La consigne de température confort est appliquée automatiquement par anticipation avant votre heure de réveil habituelle.

REPRISES DU CHAUFFAGE : ANTICIPATION RETOUR

Eco-Touch calcule automatiquement le meilleur moment pour appliquer la consigne de température confort avant votre heure de retour habituelle.

Si votre retour s'avère plus long que prévu, Eco-Touch applique de nouveau la température la plus économique.



Hors-Gel

HORS-GEL

Vous avez réglé le chauffage en mode hors-gel. La consigne de température est de 5 degrés dans votre logement.

« Le fait que le thermostat auto-apprenne nos habitudes et optimise le chauffage est très intéressant car il n'y a rien à faire ! »

Utilisateur Eco-Touch



Pilotez votre logement de chez vous ou à distance depuis de votre téléphone ou de votre tablette grâce à l'application Eco-Touch disponible gratuitement sur l'AppStore ou Google Play (Également disponible via votre ordinateur à l'adresse home.ogga.fr). Suivez les 5 étapes de création de compte et de connexion de votre module Eco-Touch grâce au descriptif ci-dessous ou à l'aide les vidéos tutorielles de notre chaîne YouTube.

TUTO VIDÉO POUR ANDROÏD

CONNEXION À VOTRE BOX INTERNET pour une utilisation à distance



<https://qr.ogga.fr/VU-115>

CONNEXION AU WI-FI ECO-TOUCH pour une utilisation uniquement de chez vous



<https://qr.ogga.fr/VU-110>

TUTO VIDÉO POUR iOS

CONNEXION À VOTRE BOX INTERNET pour une utilisation à distance




<https://qr.ogga.fr/VU-125>

CONNEXION AU WI-FI ECO-TOUCH pour une utilisation uniquement de chez vous




<https://qr.ogga.fr/VU-120>

ÉTAPE 1

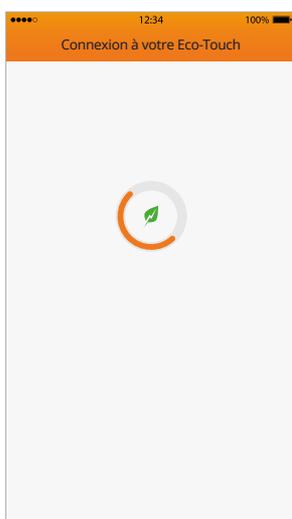

- › Lancez l'application Eco-Touch.
- › Attendez pendant quelques secondes (10 à 20 sec.).
- › Appuyez sur «Créez votre compte» dans la zone dédiée à la «Première utilisation».

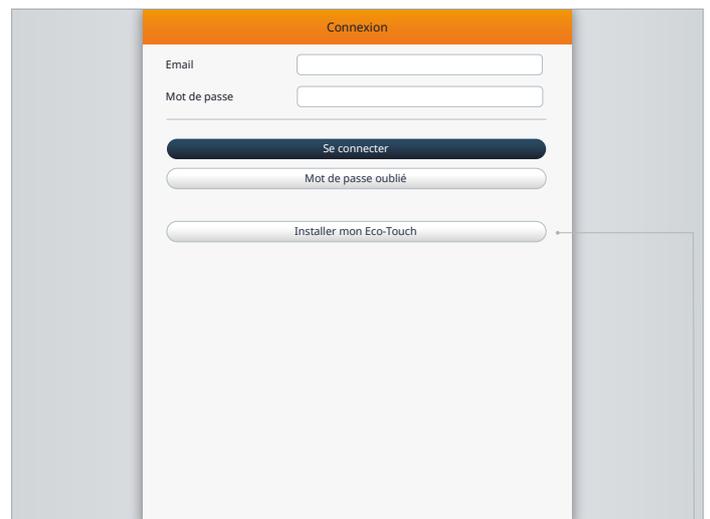

- ATTENTION : vous devez impérativement avoir une connexion Internet pour cette étape.**
- › Ouvrez le site home.ogga.fr dans votre navigateur.
 - › Cliquez sur le bouton «Installer mon Eco-Touch».

ÉTAPE 2



Pour continuer l'installation, vous devez vous connecter au réseau Wi-Fi intégré dans le module Eco-Touch*.

SUR LE CLAVIER du module Eco-Touch :

- › Appuyez sur le bouton 2 pour démarrer le Wi-Fi Eco-Touch
- › Attendez que la diode (lumière) verte du module Eco-Touch passe d'un simple clignotement à un double clignotement.

DANS L'APPLICATION Eco-Touch :

- › Appuyez sur «suivant».

*Le module Eco-Touch est installé dans votre tableau électrique



ÉTAPE 3



Positionnez votre appareil à proximité immédiate du module Eco-Touch

DANS LES RÉGLAGES Wi-Fi de votre appareil :

Le module Eco-Touch a ouvert son réseau Wi-Fi nommé avec son numero de série (indiqué sur le clavier de votre Eco-Touch), celui-ci apparaît donc dans les réseaux disponibles sur votre appareil.

- › Sélectionnez le réseau **Wi-Fi Eco-Touch** dans les réglages Wi-Fi de votre appareil.
Exemple : EcoTouch-01060-CONF
- › Revenez dans l'application Eco-Touch/

ÉTAPE 4



Création de votre compte Eco-Touch

- › Renseignez vos **prénom et nom**.
- › Choisissez votre identifiant : **Adresse mail**.
- › Choisissez votre mot de passe :
 - Entre **8 et 63** caractères.
 - Uniquement **des lettres** et/ou **des chiffres**, en majuscules et/ou en minuscules **sans espace**.
- › Lisez et acceptez les conditions générales d'utilisation.
- › Appuyez sur «Validez votre compte».

Mise en service Eco-Touch

Création de votre logement

Nom

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Type / logement

Usage

Surface (en m²)

Année de construction

Nbre d'habitants

Validez votre logement

Informations sur votre logement

› Remplissez le formulaire concernant votre logement :

- Nom
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Pays
- Type de logement
- Usage
- Surface
- Période de construction de votre logement
- Nombre d'occupants dans votre logement

› Appuyez sur «Validez votre logement».

ÉTAPE 5

Mise en service Eco-Touch

Configuration Wi-Fi

Accès par INTERNET

Accédez à Eco-Touch
À TOUT MOMENT
de chez vous ou à distance

Accès direct à ECO-TOUCH

Accédez à Eco-Touch
UNIQUEMENT de chez vous

Pour pouvoir piloter votre logement à travers l'application Eco-Touch, vous devez choisir entre les 2 types de connexion suivants :

→ **PAR INTERNET** de chez vous et à distance (page 16)


Via le réseau Wi-Fi de votre logement produit par votre box Internet.

→ **PAR ECO-TOUCH** uniquement de chez vous (page 17)

Via un accès direct au réseau Wi-Fi produit en local par Eco-Touch.

› Appuyez sur le mode de connexion de votre choix.

PAR INTERNET

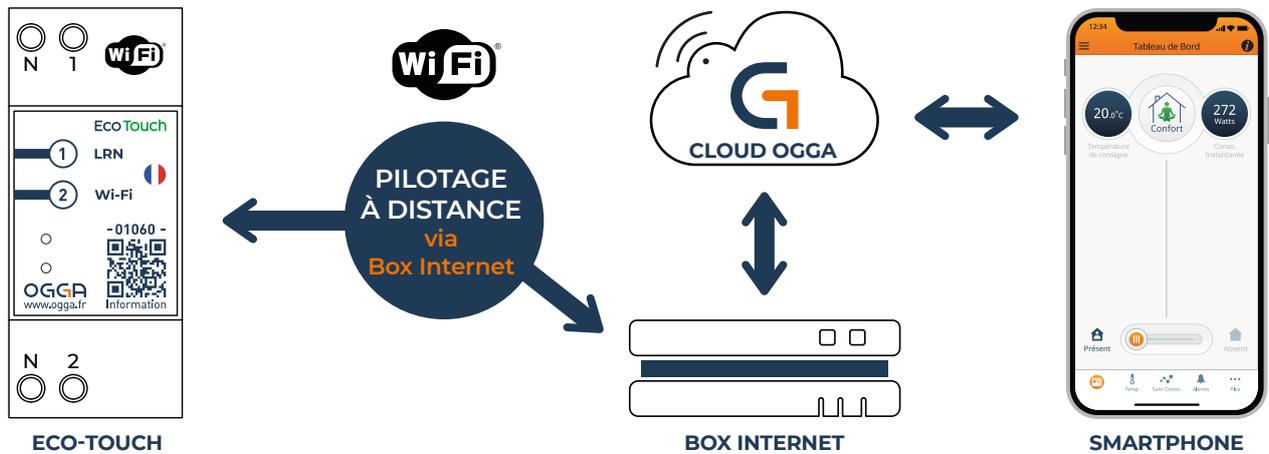

FONCTIONNEMENT D'UNE CONNEXION À DISTANCE
via le réseau Wi-Fi de votre box Internet



- 1 Sélectionnez le **réseau Wi-Fi de votre box** Internet (ex : Opérateur Free).
- 2 Renseignez le **code Wi-Fi de votre box** Internet.
- 3 **Eco-Touch est désormais disponible sur le réseau Wi-Fi de votre logement.**

DANS LES RÉGLAGES Wi-Fi de votre appareil :

› Sélectionnez le **réseau Wi-Fi de votre box** Internet.

Vous pouvez utiliser l'application Eco-Touch.

PAR ECO-TOUCH



FONCTIONNEMENT D'UNE CONNEXION EN LOCAL via le réseau Wi-Fi produit en local par Eco-Touch

SMARTPHONE



Pour une connexion via le réseau Wi-Fi Eco-Touch :

› Vous devez **CRÉER son mot de passe** :

- Entre **8 et 63** caractères.
- Uniquement **des lettres** et/ou **des chiffres**, en majuscules et/ou en minuscules **sans espace**.

Vous avez la possibilité de limiter le temps de connexion à Eco-Touch.

Fonction activée : La connexion prendra fin au bout de 10mn.

Fonction désactivée : La connexion restera active en permanence.



Eco-Touch a enregistré le mot de passe que vous avez choisi pour accéder à son réseau Wi-Fi. Son mode de connexion a donc été mis à jour.

DANS LES RÉGLAGES Wi-Fi de votre appareil :

› Sélectionnez le réseau **Wi-Fi Eco-Touch**.

Exemple : EcoTouch-01060-LOCAL

› Votre appareil vous demande de renseigner le mot de passe Wi-Fi Eco-Touch que vous avez créé précédemment.

Vous pouvez utiliser l'application Eco-Touch.

Eco-Touch est une solution évolutive qui peut s'associer à des produits* d'autres marques. Compatible avec la technologie radio EnOcean, Eco-Touch vous permet de rajouter à tout moment des fonctionnalités complémentaires ne nécessitant ni programmation et ni l'intervention d'un électricien.

EXEMPLES DE FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES :



DÉTECTEURS DE FUMÉE CONNECTÉ via l'application ECO-TOUCH

- Installation sans fil
- Alerte incendie
- Alerte du niveau de batterie
- Affichage du niveau d'humidité
- Analyse de la qualité d'air intérieur

PROCÉDURE
D'INSTALLATION



<https://qr.ogga.fr/VU-150>



DÉTECTEUR D'OUVERTURES

Installé sur les fenêtres et/ou sur les portes du logement, Eco-Touch détecte automatiquement les ouvertures et fermetures de battants.

- Installation sans fil
- Coupure du chauffage
- Alerte des ouvertures (Intrusion)

PROCÉDURE
D'INSTALLATION



<https://qr.ogga.fr/VU-151>



PRISES CONNECTÉES

Les prises connectées permettent d'allumer ou éteindre tout appareil branché dessus.

- Installation sans fil & sans pile
- Coupure automatique pendant vos absences
- Pilotages en local ou à distance

PROCÉDURE
D'INSTALLATION



<https://qr.ogga.fr/VU-152>



ÉCLAIRAGES CONNECTÉS PHILIPS HUE

À leur installation dans le logement, ils sont automatiquement identifiés et contrôlables via l'interrupteur positionné à l'entrée et à partir de l'application Eco-Touch.

- Coupure pendant les absences
- Réglages diverses (Luminosité, couleurs...)



SONDE DE TEMPÉRATURE & HUMIDITÉ EXTÉRIEURE via l'application Eco-Touch

- Installation sans fil & sans pile
- Affichage de la température extérieure
- Affichage de l'humidité extérieure

Pour plus d'information sur ces produits complémentaires
CONTACTEZ OGGA : sav@ogga.fr - Tél. 04 28 29 82 69

*Accessoires en option

FONCTIONS		UTILISATION		PRÉ-REQUIS ACCESSOIRES (OPTIONS)
		TRADITIONNELLE	AVEC L'APPLICATION	
APPRENTISSAGE PRÉSENCE & ABSENCE		Avec Interrupteur Eco-Touch	●	
THERMOSTAT AUTOMATIQUE	Réglage consigne CONFORT	Avec commande murale*	●	
	Réglage consigne SOMMEIL	Automatique avec commande murale*	●	
	Mode HORS-GEL	Avec commande murale	●	
	Chauffage OFF	Avec commande murale	●	
	Mode ECO en absence	●	●	
	Anticipations Départ - Retour - Réveil - Sommeil	●	●	
	Coupage chauffage fenêtre ouverte	●	●	●
	Programmation Chauffage en mode manuel		●	
AFFICHAGE DU SUIVI DES CONSOUMMATIONS	Conso. Electrique Instantanée en Watts		●	
	Affichage en kWh et en €		●	
	Mesure Conso. Chauf. - ECS - Prises - Autres		●	
	Prévisionnel de consommations		●	
	Historique Mois - Semaine - Jour - Heure		●	
CONTRÔLE DES ÉCLAIRAGES	Coupage centralisée des éclairages traditionnels	Avec Interrupteur Eco-Touch	●	
	Coupage ampoules PHILIPS HUE	Avec Interrupteur Eco-Touch	●	●
	Réglage ampoules PHILIPS HUE		●	●
COUPURE DES PRISES CONNECTÉES	Coupage Centralisée des prises connectées	Avec Interrupteur Eco-Touch	●	●
	Affichage Conso. des prises connectées		●	●
	Pilotage individuel des prises connectées	Avec bouton ON/OFF Accessoire	●	●
CONTRÔLE DES VOIETS ROULANTS (à commande filaire)	Pilotage centralisé	Avec Interrupteur Eco-Touch	●	●
	Pilotage multizone	Avec Interrupteurs dédiés	●	●
CAPTEURS SÉCURITÉ	DAAF connecté Fumée - Humidité - Qualité air	Avec Détecteur de fumé	●	●
	Alerte intrusion Ouverture Porte & Fenêtres	●	●	●
CONTRÔLE PAR ASSISTANTS VOCAUX	GOOGLE HOME	●	●	●
	ALEXA	●	●	●

* Réglage de la consigne de température «Confort» uniquement. La température est abaissée automatiquement de 3 degrés pendant la nuit.

● Disponible ● Nécessite l'acquisition d'un accessoire spécifique (option)

FONCTIONNEMENT

Comment fonctionne Eco-Touch ?

Installé dans le tableau électrique du logement, Eco-Touch utilise la mesure de consommation pour analyser, automatiser et agir en toute autonomie, en fonction de vos habitudes de vie.

Eco-Touch utilise également diverses informations qui lui sont transmises grâce à des accessoires complémentaires fonctionnant sans fil et sans pile et lui permettant d'optimiser l'apprentissage de vos habitudes :

- L'interrupteur, positionné à l'entrée de votre logement, pour vos présences et absences.
- La commande de température murale, positionnée dans la pièce à vivre de votre logement, pour indiquer vos consignes et mesurer la température en temps réel.

Qu'est-ce que la technologie EnOcean ?

Il s'agit du protocole de communication permettant à Eco-Touch de recevoir dans le tableau électrique de votre logement les diverses informations provenant des accessoires qui lui sont associés. (ex : Interrupteur, commande de température murale, etc...).

UTILISATION AU QUOTIDIEN

Est-ce une obligation d'utiliser l'interrupteur ?

Ce geste simple permet à Eco-Touch d'apprendre vos habitudes de départs et d'arrivées afin de réguler la consommation énergétique de votre logement. Ainsi lorsque vous utilisez l'interrupteur pour indiquer vos absences, votre logement bascule en mode ECO :

- Le chauffage est baissé automatiquement
- Les éclairages et les prises* commandées (veilles) sont coupées
- La fermeture et l'ouverture des volets* roulants sont centralisés

Pendant les périodes de présences, votre logement passe en mode CONFORT. Eco-Touch applique automatiquement les anticipations (heures de départs, de retours et de réveils) dans la gestion du chauffage. La consigne de température sera abaissée AUTOMATIQUÉMENT de 3 degrés pendant vos périodes de sommeil.

Comment se comporte Eco-Touch pendant des absences prolongées ?

Pendant une absence prolongée, Eco-Touch commence à anticiper votre retour selon vos habitudes, mais après un certain temps sans appui sur l'interrupteur, il repasse en mode Eco jusqu'à votre retour réel. À partir de l'application, vous pouvez forcer le mode confort pour anticiper manuellement votre retour.

Comment se comporte Eco-Touch en cas d'habitudes de vies irrégulières ?

Si vos habitudes sont très irrégulières, Eco-Touch n'est pas en mesure d'appliquer les anticipations dans la gestion du chauffage (heures de départs, retours et réveils) mais il s'adapte néanmoins en temps réel à vos actions sur l'interrupteur :

- Le chauffage est baissé pendant les périodes d'absences et de sommeil.
- Les éclairages et les prises* commandées (veilles) sont coupées pendant les absences.

Est-il possible de programmer les prises commandées ou les volets roulants ?

Nous souhaitons que l'utilisation d'Eco-Touch reste simple pour tout le monde et que vous restiez maître de votre logement en toutes circonstances et notamment sans l'application. Ainsi, nous ne proposons pas de programmation des prises commandées ni des volets roulants.

* La disponibilité de ces fonctionnalités dépend du type d'installation défini dans votre logement.

APPLICATION ECO-TOUCH

Comment piloter Eco-Touch à l'extérieur de mon logement ?

Une fois votre compte créée sur l'application, vous pouvez connecter Eco-Touch au réseau Wi-fi disponible dans votre logement grâce votre box Internet. Le pilotage à distance d'Eco-Touch est alors disponible. Vous pouvez, par exemple, régler votre température ou surveiller la consommation énergétique de votre logement.

Est-il possible d'utiliser l'application sans connecter Eco-Touch à ma box Internet ?

Pour utiliser l'application Eco-Touch sans passer par votre box Internet, Il est possible de configurer Eco-Touch en mode «réseau local» pour une utilisation UNIQUEMENT de chez vous. Pour cela vous devez choisir dans les paramètres Wifi de l'application, la connexion «Accès direct à Eco-Touch».

Je ne veux pas de réseau Wi-Fi permanent chez moi.

La connexion «Accès direct à Eco-Touch», permet également de vous connectez pour une période limitée en validant l'option «À la demande pour 10mn».

CONFIDENTIALITÉ DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Que fait OGGA de mes données ?

Nous analysons uniquement les données qui nous permettent d'améliorer nos services et produits. Par exemple, Eco-Touch apprend vos habitudes tel que vos présences et absences dans le seul but de vous permettre de faire des économies d'énergie et de vous apporter la meilleure qualité de vie possible au sein de votre logement.

Mes données sont elles sécurisées ?

Nous utilisons la cryptographie par clé publique, les protocoles HTTPS et SSL, ainsi que le chiffrement de données AES et RSA. Cela signifie simplement que nous utilisons des outils puissants pour assurer la sécurité de vos données.

Si vous connectez Eco-Touch pour une utilisation à distance, il ne peut créer ou se connecter qu'à des réseaux Wi-Fi sécurisés en WPA2, qui est la norme de chiffrement WiFi la plus sécurisée disponible aujourd'hui sur les box Internet. Toutes les données échangées sur Internet pour l'accès à distance sont chiffrées pour plus de confidentialité.

Est-ce que mon voisin peut accéder à mes données ou piloter mon logement ?

Les accessoires (interrupteur, commande murale etc..) de votre logement sont associés uniquement à votre Eco-Touch situé dans le tableau électrique de votre logement et ne peuvent donc pas être pilotés depuis un autre Eco-Touch. Le réseau Wi-Fi créé par Eco-Touch est unique, vous choisissez votre mot de passe à la création de votre compte sur l'application. Votre voisin ne peut donc pas y accéder.

Combien de temps mes données sont elles conservées ?

Les données sont conservées dans le boîtier Eco-Touch et sur les serveurs OGGA (sous condition d'être connecté à Internet) pendant une durée de 3 ans.

Que dois je faire si je déménage ?

Vous n'avez rien à faire, la création d'un nouveau compte par le nouvel arrivant dans le logement supprimera automatiquement votre compte et toutes les données qui y sont associées.

Mes données sont elles vendues ou communiquées ?

Non, en aucun cas ! OGGA produit et commercialise des solutions de gestion intelligente de l'énergie destinées aux logements. Nos activités n'ont rien à voir avec la vente de données.

La collecte et le traitement des Données Personnelles, effectués lorsque vous utilisez Eco-Touch, sont réalisés conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite 'Informatique et Liberté'. OGGA a déclaré à la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) qu'il traite des données à caractère personnel (numéro: 1529383 et 1529485). Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant, à tout moment.

ÉVOLUTIONS

Comment puis je rajouter des accessoires ?

Vous pouvez ajouter des accessoires compatibles EnOcean (ex : Détecteur de fumée, détecteur d'ouverture de battants, sonde de température extérieure...) en passant par l'application Eco-Touch, puis en associant facilement chaque accessoire à votre Eco-Touch en suivant les instructions.

Eco-Touch est également compatible avec la solution d'ampoules connectées Philips HUE. Une fois installées dans votre logement, celles-ci sont automatiquement reconnues par Eco-Touch (Via le pont Bridge, Philips HUE).

Vous avez également la possibilité de piloter Eco-Touch à la voix en utilisant les assistants Google Home et Alexa d'Amazon.

Pour consulter la liste des accessoires compatibles avec Eco-Touch, consulter le site Web :

www.ogga.fr

INFORMATION GÉNÉRALE

Combien de temps est garanti Eco-Touch ?

Eco-Touch est garanti 2 ans.

DESCRIPTIF

Le module Eco-Touch est un boîtier au format DIN s'installant dans le tableau électrique, dont la fonction est d'optimiser les économies d'énergie et de piloter le logement, localement ou à distance.

- › Il s'auto-programme (thermostat Classe VII) en fonction des données, des habitudes qu'il mesure et historise : température, humidité, consommation, interaction utilisateur (présence/absence), qualité de l'air, ouverture/fermeture des portes et fenêtres.
- Il tient également compte de la température en extérieure provenant des informations météorologiques locales.
- › Il pilote les systèmes de chauffage (chaudières, électrovannes, fil pilote, MTA) à travers des actionneurs radio ou des vannes thermostatiques radio auto-alimentées par le fluide caloporteur.
- › Il mesure les consommations électriques à travers ses pinces ampèremétriques préinstallées (4) et les consommations de gaz, de calories, d'eau chaude ou froide (volume) à travers des émetteurs d'impulsions radio.
- › Il est équipé d'origine d'un relais de puissance permettant de couper l'éclairage et les veilles lors des absences.
- › Il communique nativement en wifi et EnOcean ainsi qu'avec d'autres protocoles via extension (Ethernet, Zigbee...).
- › Même si elle n'est pas indispensable, une application permet de piloter (volets-roulants, éclairage, chauffage, etc...) et visualiser les consommations et l'état de son logement à travers le wifi, localement ou à distance.


PASSERELLE DOMOTIQUE

- Actionneurs volets roulants
- Détecteur de fumée (DAACO)
- Détecteur d'ouverture de fenêtres
- Détecteur de mouvement
- Prise connectée, ampoules Philips HUE, etc.
- Mesure calorique, volume Eau Chaude / Eau Froide
- ...

SPÉCIFICATIONS

- 2 voyants de fonctionnement
- Montage rail DIN (Largeur 36mm : 2 unités)
- 4 transformateurs de courant ouvrables non intrusifs (2 x diamètre 9mm / 2 x diamètre 15mm)
- Garantie 2 ans

DIMENSIONS

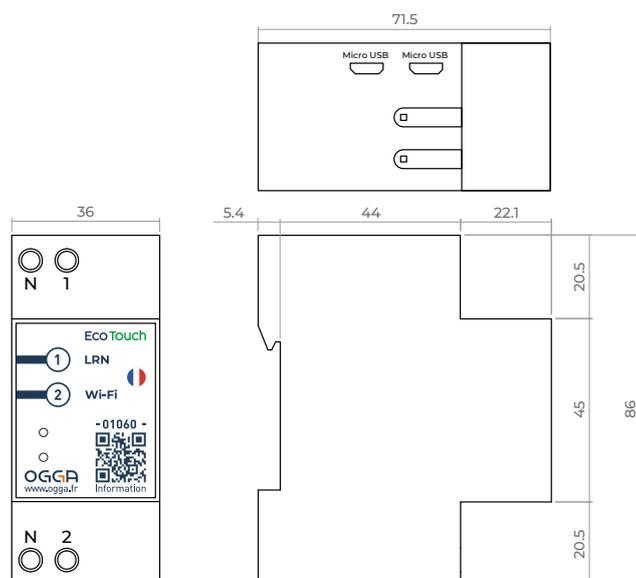

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	ETOUCH-2
ALIMENTATION	230V/50 Hz
CONSOMMATION	< 5W, 1,9W typique
DEGRÉ DE PROTECTION	IP20
RÉSEAU WIFI	WLAN ISO / IEC 802.11 802.11 b/g/h WPA2 (2.4 GHz)
RÉSEAU ENOCEAN	WSP ISO / IEC 14543-3-10 868 MHz
EXTENSION	Micro USB x 2 (Zigbee, Ethernet, bluetooth, clé USB...)
PRÉCISION DE MESURE DE TEMP.	à 0,2°C (0 à 40°C)
PRÉCISION DE MESURE ÉLEC.	de 1 à 3% - Résistif / Inductif
MESURE CONSO. MAX DES TORES	12 000W
TEMP. DE FONCTIONNEMENT	0°C à +40°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-10 à +60°C
CAPACITÉ DE COUPURE DU RELAIS	2A / 230VAC
MATIÈRE	Polycarbonate
POIDS	0,370 kg

CERTIFICATIONS

IEC/EN 55032-1
IEC/EN 55035
2014/53/EU (RED)
IEC/EN 60730-1
IEC/EN 60368-1
EN 62311



FICHES NOTICES

ASSISTANT VOCAL GOOGLE HOME



ASSISTANT VOCAL GOOGLE HOME
Fiche notice Eco-Touch



Annoncer sa présence, donner un ordre au thermostat ou aux volets roulants, commander des prises électriques, toutes ces fonctionnalités sont disponibles avec notre solution Eco-Touch via Google Home.

MISE EN SERVICE

Pour que vous puissiez contrôler les fonctionnalités Eco-Touch via l'assistant vocal Google Home, votre module Eco-Touch doit être connecté à votre box Internet.

Si votre module Eco-Touch n'est pas connecté à votre box Internet, merci de suivre la procédure de connexion à l'aide de l'application Eco-Touch.



<https://qr.ogga.fr/APP-100>



<https://qr.ogga.fr/APP-110>

Pour plus d'information sur la procédure de connexion du module Eco-Touch à votre box Internet, vous pouvez consulter la notice Eco-Touch ou les vidéos tutorielles sur notre chaîne YouTube.



Notice Eco-Touch
<https://qr.ogga.fr/DU-100>



Tuto vidéo pour Android
<https://qr.ogga.fr/VU-115>



Tuto vidéo pour iOS
<https://qr.ogga.fr/VU-125>

Vous devez associer les fonctionnalités Eco-Touch avec Google grâce à l'application Google Home :

Téléchargez et installez l'application Google Home.

Ouvrez l'application Google Home :

- 1 • En haut à gauche, sur l'écran de votre maison, appuyez sur 
- 2 • Cliquez sur **Configurer un appareil**
- 3 • Cliquez sur **Fonctionne avec Google**
- 4 • Sélectionnez Eco-Touch dans la liste proposée.

Pour terminer la configuration, suivez les étapes dans l'application Google Home en vous identifiant avec votre compte Eco-Touch (email et mot de passe).



Google Home pour Android
<https://qr.ogga.fr/APP-300>



Google Home pour iOS
<https://qr.ogga.fr/APP-301>



ASSISTANT VOCAL ALEXA



ASSISTANT VOCAL ALEXA
Fiche notice Eco-Touch



Annoncer sa présence, donner un ordre au thermostat ou aux volets roulants, commander des prises électriques, toutes ces fonctionnalités sont disponibles avec notre solution Eco-Touch via l'assistant vocal Alexa.

MISE EN SERVICE

Pour que vous puissiez contrôler les fonctionnalités Eco-Touch via l'assistant vocal Alexa, votre module Eco-Touch doit être connecté à votre box Internet.

Si votre module Eco-Touch n'est pas connecté à votre box Internet, merci de suivre la procédure de connexion à l'aide de l'application Eco-Touch.



<https://qr.ogga.fr/APP-100>



<https://qr.ogga.fr/APP-110>

Pour plus d'information sur la procédure de connexion du module Eco-Touch à votre box Internet, vous pouvez consulter la notice Eco-Touch ou les vidéos tutorielles sur notre chaîne YouTube.



Notice Eco-Touch
<https://qr.ogga.fr/DU-100>



Tuto vidéo pour Android
<https://qr.ogga.fr/VU-115>



Tuto vidéo pour iOS
<https://qr.ogga.fr/VU-125>

Vous devez associer les fonctionnalités Eco-Touch avec l'application Alexa :

Téléchargez et installez l'application Alexa.

Ouvrez l'application Alexa :

- 1 • Dans la rubrique **Appareils**, appuyez sur **Vos Skills Maison Connectées**
- 2 • Puis **Activer Les Skills Pour Maison Connectées**
- 3 • En haut à droite, appuyez sur 
- 4 • Recherchez Eco-Touch
- 5 • Sélectionnez Eco-Touch dans la liste proposée.
- 6 • **ACTIVER POUR UTILISATION**

Pour terminer la configuration, suivez les étapes dans l'application Alexa en vous identifiant avec votre compte Eco-Touch (email et mot de passe).



Alexa pour Android
<https://qr.ogga.fr/APP-303>



Alexa pour iOS
<https://qr.ogga.fr/APP-302>





<https://qr.ogga.fr/DU-400>



<https://qr.ogga.fr/DU-401>



Le bon usage de l'énergie

ASSISTANCE OGGA

Pour toutes questions ou remarques,
vous pouvez nous contacter

Par mail : sav@ogga.fr

**Par téléphone, du lundi au vendredi,
de 9h à 18h au 04 28 29 82 69**



Retrouvez toutes nos vidéos tutorielles
sur notre chaîne Youtube :

www.youtube.com/OggaFrance

