

NOTICE D'INSTALLATION

APPAIRAGE
AVEC UN MODULE ECO-TOUCH

MODULE FIL PILOTE
(TYPE AVIDSEN)



OGGATM
Le bon usage de l'énergie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ALIMENTATION	230 Vac/50Hz
PLAGE D'UTILISATION EN TEMPÉRATURE	En fonctionnement de 0°C à +40°C Stockage de -20°C à +70°C
PUISSANCE MAXI DE L'APPAREIL COMMANDÉ	3680W - 16A
EEP	D2-01-0C
RADIO FRÉQUENCE	868,3 MHz
PORTÉE	10 à 80 mètres (selon obstacles et nature des parois)
RADIO	Protocole EnOcean
PUISSANCE D'ÉMISSION	+5dBm (EIRP)
PROTECTION	IP20
DIMENSIONS	120 x 55 x 24 mm
PROTECTION	IP20
POIDS	80g


SUPPORT TECHNIQUE

sav@ogga.fr • Tél. 04 28 29 82 69

OGGA | www.ogga.fr



DT-530

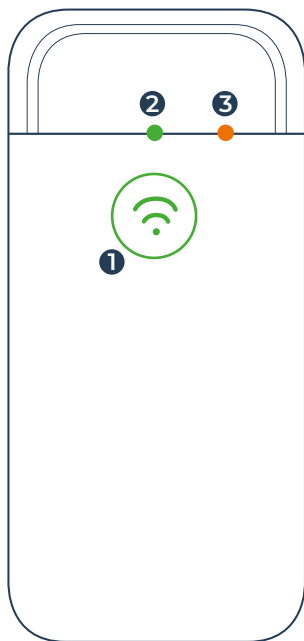

Module fil pilote Avidsen

- ① Bouton d'appairage
- ② LED verte
- ③ LED orange



ECO-TOUCH

- ① Bouton d'appairage
- ② LED verte

ÉTAPE 1

RESET DU MODULE FIL PILOTE AVIDSEN :

Appuyer plus de 7s sur le bouton d'appairage du module fil pilote. Sur cette période la LED verte s'allume (si elle n'était pas allumée), s'éteint, puis se rallume.

- Relâcher le bouton d'appairage.
- Faire un appui court sur ce même bouton pour valider le reset.
- La LED verte clignote puis se fige dans un état fixe (éteinte ou allumée).
- Le module est à nouveau dans sa configuration "sortie usine".

ÉTAPE 2

DÉCLENCHEMENT DU MODE APPAIRAGE SUR ECO-TOUCH :

- La LED verte du module Eco-Touch doit être allumée et fixe.
- Si Eco-touch et le module fil pilote sont à une distance inférieure à 1m, appuyer moins d'une seconde sur le bouton 1 d'Eco-Touch. La led verte clignote 2 fois par 2 fois.
- Si Eco-Touch et le module fil pilote sont à une distance supérieure à 1m, appuyer 3 secondes sur le bouton 1 d'Eco-Touch. La LED verte clignote 3 fois par 3 fois.
- Eco-Touch est prêt pour l'appairage du module file pilote.

ÉTAPE 3

DÉCLENCHEMENT DU MODE APPAIRAGE SUR LE MODULE FILE PILOTE :

- Appuyer sur le bouton d'appairage du module jusqu'à ce que la LED verte s'éteigne (environ 3s).
- Relâcher le bouton.
- La LED verte clignote pour valider l'appairage puis redevient fixe.
- Si l'appairage s'est bien passé, la LED verte d'Eco-Touch est aussi redevenue fixe.

ÉTAPE 4

APPAIRAGE DES AUTRES MODULES FIL PILOTE :

- Refaire les étapes précédentes pour effectuer l'appairage des autres modules fil pilote.

ÉTAPE 5

VALIDATION DE L'INSTALLATION CHAUFFAGE :

- Vérifier que tous les radiateurs sont bien en position "fil pilote"
- Avec l'interrupteur présent/absent, appuyer 3 fois sur présent (maison avec des gens) pour forcer le chauffage, indépendamment de la température de consigne. Tous les radiateurs doivent passer en mode confort et chauffer.
- La LED orange sur les modules fil pilote doit s'allumer
- Avec l'interrupteur présent/absent, appuyer 3 fois sur absent (maison vide) pour forcer l'arrêt du chauffage. Tous les radiateurs doivent passer en mode "OFF" et ne plus chauffer.
- Toutes les LEDs des modules fil pilote doivent s'éteindre.
- Le chauffage sort du mode forcé automatiquement après 15mn.

